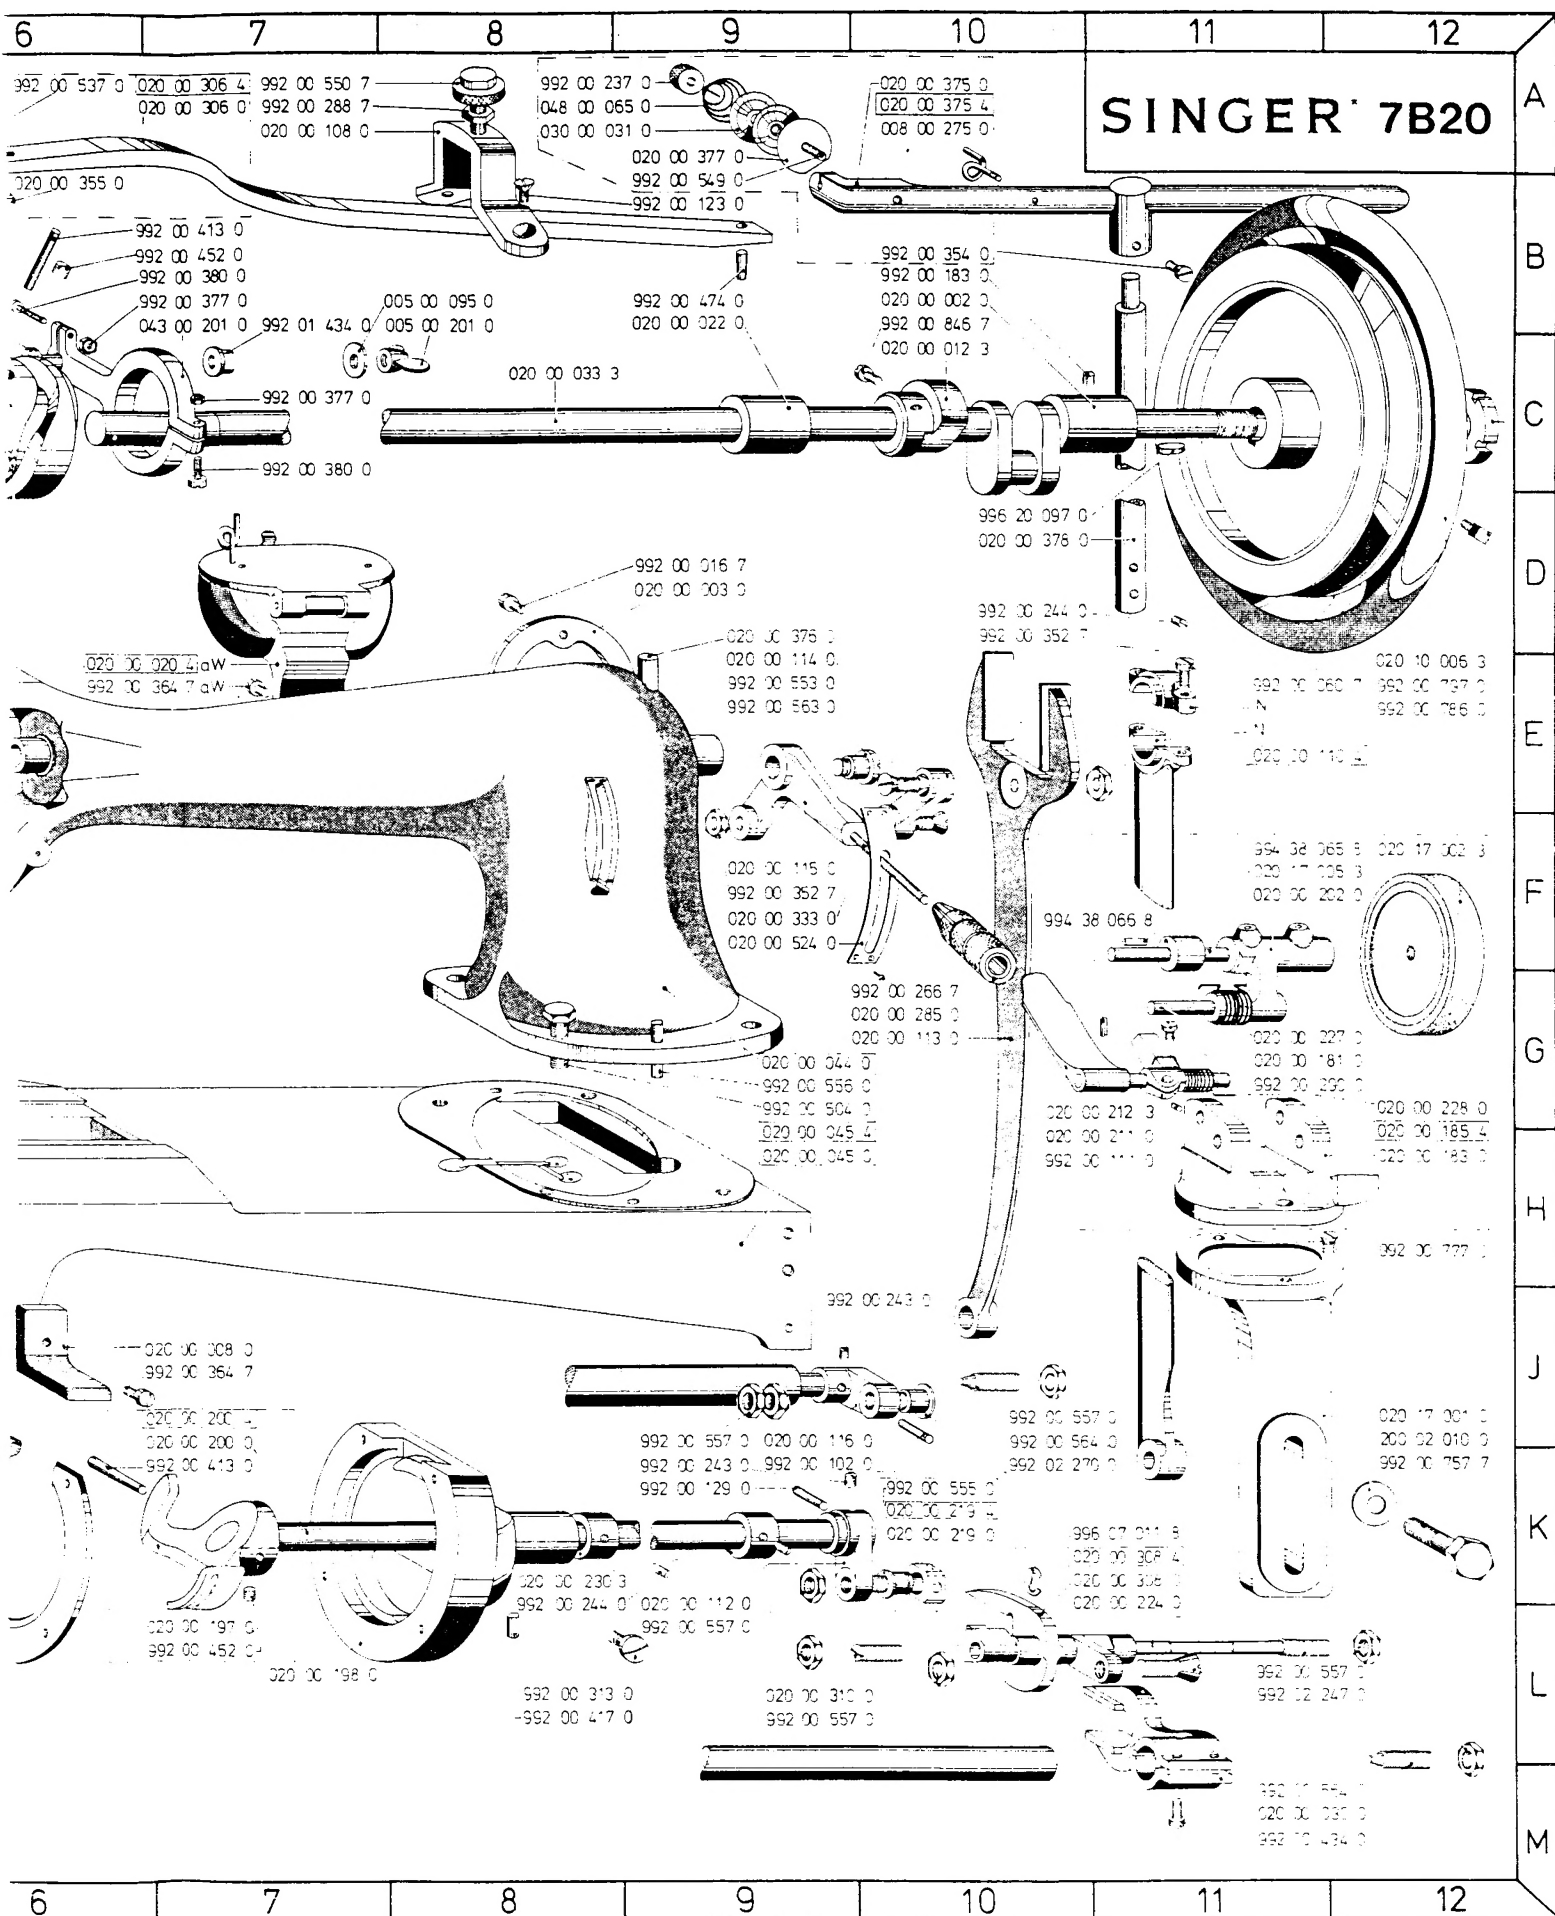
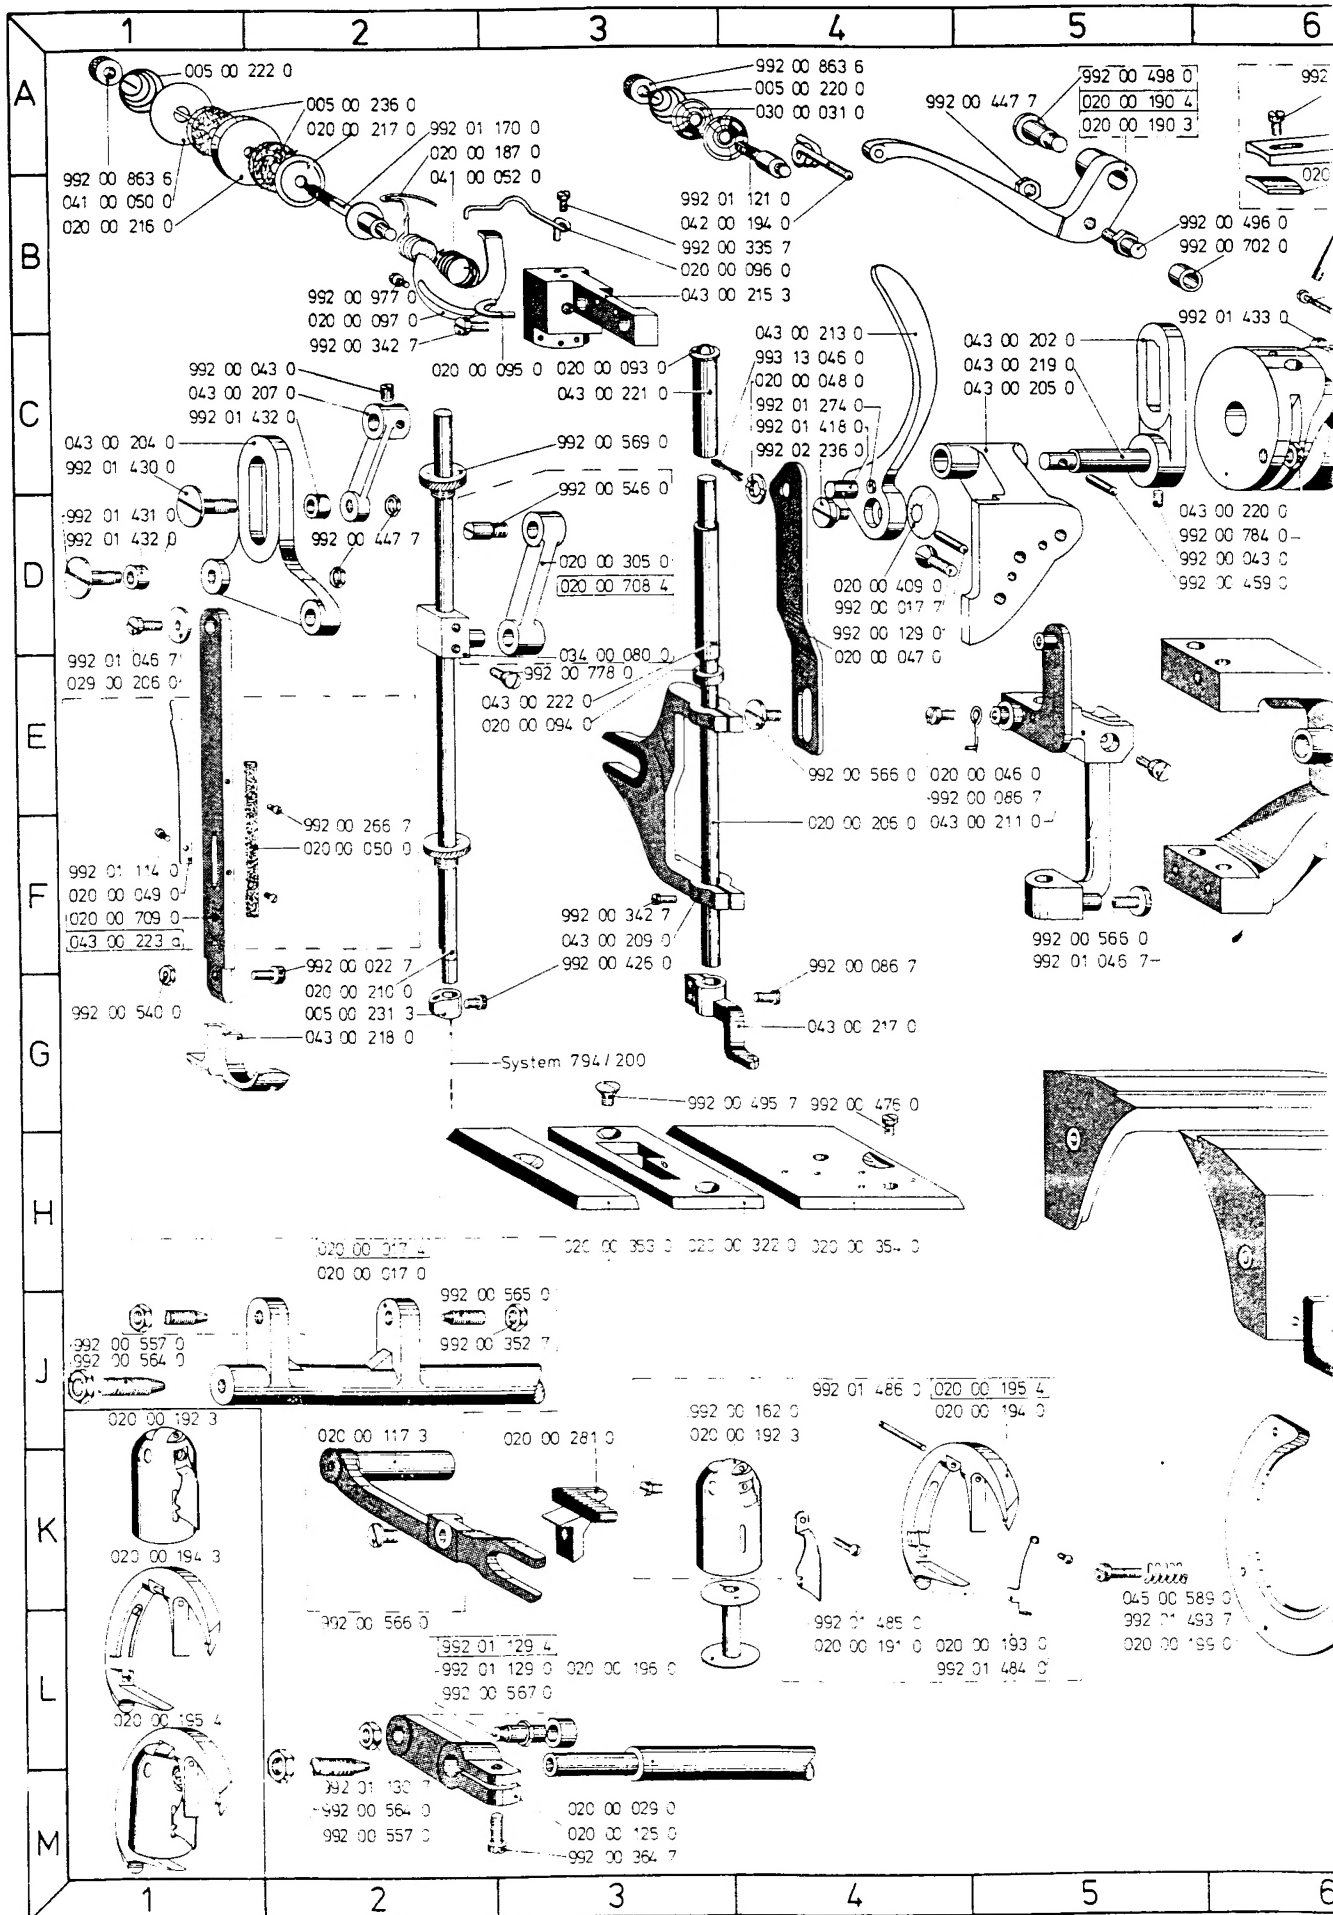


# **SINGER**

## **7B20**





# Ersatzteilleiste Pièces de rechange Spare Parts Piezas de repuesto

SINGER 7B20

Teil-Nr.

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“. Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer mit einem vor die Nummer gesetzten „G“ anzugeben.

Instructions to how to handle orders for spare parts are given in „Information on handling the new parts list sheets“. When ordering parts always indicate the class designation, the serial number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations with a „G“ in front of the number.

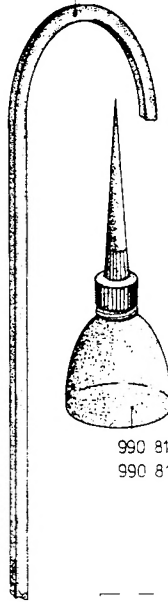
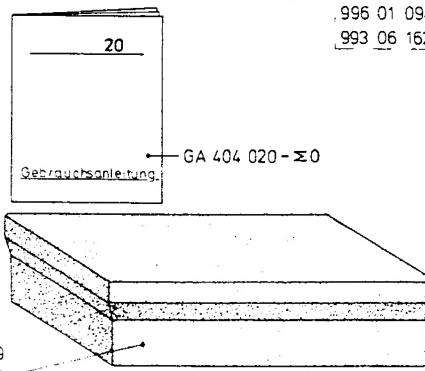
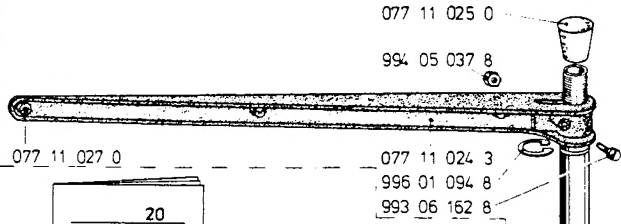
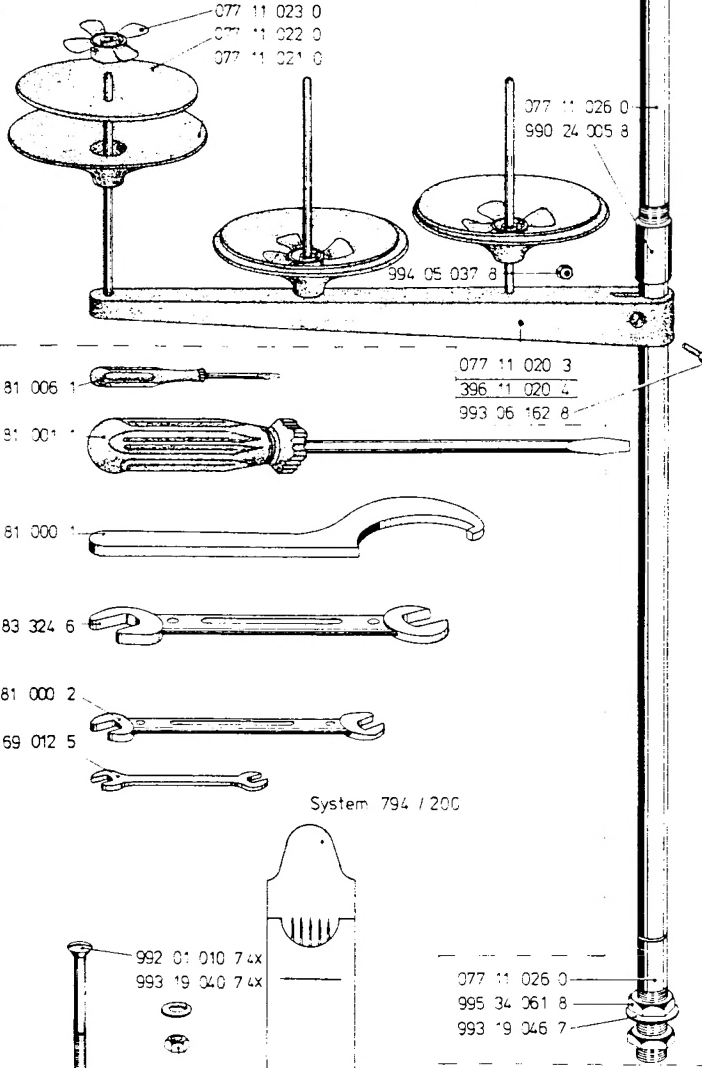
Vous trouverez des directives exactes pour des commandes de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.

Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon l'illustration avec un „G“ placé devant le numéro.

Referente a la preparación de pedidos para requestos ver nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.

Al hacernos un pedido de requestos sirvase indicarnos siempre el número de fabricación de las máquina, el modelo, el barnizado (trantándose de piezas barnizadas) y el número de pieza indicado en el grabado, anteponiendo del número una „G“.

Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung	Teil-Nr	Benennung				
005 00 095 0	Scheibe	B8	020 00 353 0	Schieber	H3	992 00 237 0	Randelmutter	A8	993 69 012 5	Schlüssel	K13
005 00 201 0	Flügelmutter	B8	020 00 354 0	Schieber	H4	992 00 243 0	Gew.-Stift	J10, K9	993 83 324 6	Schraubenschlüssel	J13
005 00 220 0	Kegelfeder	A4	020 00 355 0	Gleitstück	B6	992 00 244 0	Gew.-Stift	D10, K8			
005 00 222 0	Kegelfeder	A1	020 00 375 0	Fadensp.-Halter	A10	992 00 266 7	Li.-Senkschraube	F2, G10	994 05 037 8	6kt.-Mutter	A15, G15
005 00 231 3	Nadelhalter	G2	020 00 375 4	Fadensp.-Halter	A10	992 00 288 7	6kt.-Mutter	A7	994 38 065 8	Spannhülse	F11
005 00 236 0	Fritzscheibe	A2	020 00 376 0	Boizen	D9	992 00 290 0	Zyl.-Kopfschraube	G11	994 38 066 8	Spannhülse	F11
			020 00 377 0	Fadenföhr.-Blech	A9	992 00 313 0	Zyl.-Kopfschraube	L8			
			020 00 378 0	Verlängerung	D10	992 00 335 7	Li.-Schraube	B4	995 34 061 8	6kt.-Mutter	L15
008 00 275 0	Fadenf.-Ose	A10	020 00 409 0	Scheibe	D4	992 00 342 7	Zyl.-Schraube	C2, F3			
			020 00 524 0	Skalablech	F9	992 00 352 7	6kt.-Mutter	F9, D10, J2	996 01 094 8	Sich.-Ring	B15
020 00 002 0	Armw.-Buchse	B10	020 00 708 4	Nadelstg.-Gelenk	D3	992 00 354 0	Halbrd.-Schraube	B10	996 07 011 8	Sich.-Scheibe	K11
020 00 003 0	Staubdeckel	D9	020 00 709 0	Stoffdr.-Stange	F1	992 00 364 7	Zyl.-Schraube	E6, M3, J7	996 20 097 0	Paßfeder	D10
020 00 008 0	Fußwinkel	J7	020 10 006 3	Handrad	E12	992 00 377 0	6kt.-Mutter	B7, C7			
020 00 012 3	Stichst.-Exzenter	C10	020 17 001 0	Spulerrad	J12	992 00 380 0	Zyl.-Kopfschraube	B7	System 794/200	Nadel	G3, K15
020 00 017 0	Stichst.-Welle	H2	020 17 002 3	Spulerrad	F12						
020 00 017 4	Stichst.-Welle	H2	020 17 005 3	Spulerrad	F11	992 00 413 0	Kegelstift	B7, K7	GA. 404020-20	Gebr.-Anleitung	C15
020 00 020 4	Olkastenlauf (Wunschl)	E6				992 00 417 0	Zyl.-Stift	L8			
020 00 022 0	Armw.-Buchse	B9	029 00 206 0	Scheibe	E1	992 00 426 0	Zyl.-Kopfschraube	F3			
020 00 029 0	Hubwelle	M3				992 00 434 0	Zyl.-Kopfschraube	M11			
020 00 030 0	Hubw.-Gabel	M11	030 00 031 0	Scheibe	A4, A8	992 00 447 7	6kt.-Mutter	A5, D2			
020 00 033 3	Armweile	C8				992 00 452 0	Gew.-Stift	L7, B7			
020 00 044 0	Oberarm	G9	034 00 080 0	Nadelstg.-Kloben	E3	992 00 459 0	Kegelstift	D6			
020 00 045 0	Grundplatte	H9				992 00 474 0	Kegelstift	B9			
020 00 045 4	Oberteil, kpl.	G9	041 00 050 0	Scheibe	B1	992 00 476 0	Zyl.-Kopfschraube	G4			
020 00 046 0	Federanschlag	E5	041 00 052 0	Fadenanz.-Feder	B2	992 00 492 7	6kt.-Mutter	M14			
020 00 047 0	Zugstange	E4				992 00 495 7	Senkschraube	G4			
020 00 048 0	Scheibe	C4	042 00 194 0	Fadenf.-Ose	B4	992 00 496 0	Rollenbolzen	B6			
020 00 049 0	Blattfeder	F1				992 00 498 0	Bolzen	A5			
020 00 050 0	Federanschlag	F2	043 00 201 0	Exzenterstange	B7	992 00 504 0	6kt.-Schraube	G9			
020 00 093 0	Hülseknopf	C3	043 00 202 0	Kurbel	C5	992 00 537 0	Halsschraube	A6			
020 00 094 0	Scheibe	E3	043 00 204 0	Winkelhebel	C1	992 00 540 0	6kt.-Mutter	G1			
020 00 095 0	Fadenführung	C2	043 00 205 0	Lagerbock	C5	992 00 546 0	Zapfenschraube	C3			
020 00 096 0	Fadenführung	B4	043 00 207 0	Gelenk	C1	992 00 549 0	Spann.-Bolzen	B9			
020 00 097 0	Regulierblech	B2	043 00 209 0	Führungswinkel	F3	992 00 550 7	Stellschraube	A7			
020 00 108 0	Bügel	A7	043 00 211 0	Lufterklöben	F5	992 00 553 0	Kegelschraube	E9			
020 00 110 0	Zugstange	E11	043 00 213 0	Lufterhebel	C4	992 00 555 0	Bolzen	K10			
020 00 112 0	Treiberkurbel	K9	043 00 215 3	Fadensp.-Träger	B4	992 00 556 0	Kegelstift	G9			
020 00 113 0	Stichst.-Gabel	G10	043 00 217 0	Nahfuß	G4	992 00 557 0	6kt.-Mutter	J1, L11, M2			
020 00 114 0	Stichst.-Gelenk	E9	043 00 218 0	Nahfuß	G2			J9, L9, J10			
020 00 115 0	Stichst.-Winkel	F9	043 00 219 0	Bolzen	C5	992 00 563 0	Halsschraube	E9			
020 00 116 0	Stichst.-Kurbel	J9	043 00 220 0	Kurve	D6	992 00 564 0	Kornerschraube	J1, M2			
020 00 117 3	Transp.-Baiken	J2	043 00 221 0	Stoffstg.-Hülse	C3			M11, J10			
020 00 125 0	Hubw.-Kurbel	M3	043 00 222 0	Stoffstg.-Hülse	E3	992 00 565 0	Kegelschraube	J2			
020 00 181 0	Welle	G11	043 00 223 a	Flache Stoffstg. kpl. mit kurzem Frieberanschl.	F1	992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	E4			
020 00 183 0	Spulerrad	H12						F5, L2			
020 00 185 4	Spulerrad	G12				992 00 567 0	Rolle	L2			
020 00 187 0	Fadenanzugsfeder	A2	045 00 589 0	Druckfeder	K5	992 00 569 0	Nadelstg.-Föhrung	C3			
020 00 190 3	Fadenhebel	A5				992 00 702 0	Rolle	B6			
020 00 190 4	Fadenhebel	A5	048 00 065 0	Fadensp.-Feder	A8	992 00 757 7	6kt.-Schraube	K12			
020 00 191 0	Spannungsfeder	L4				992 00 777 0	Senkschraube	H12			
020 00 192 3	Spulengehäuse	J1, J4	077 11 020 3	Garnr.-Arm	G15	992 00 778 0	Zyl.-Kopfschraube	E3			
020 00 193 0	Schnappfeder	L4	077 11 021 0	Garnr.-Teiler	E14	992 00 784 0	6kt.-Mutter	O6			
020 00 194 0	Schiffchenrahmen	K5	077 11 022 0	Garnr.-Auflage	E14	992 00 786 0	Nutmutter	E12			
020 00 194 3	Schiffchenrahmen	K1	077 11 023 0	Zentrierstück	E14	992 00 797 0	4kt.-Schraube	E12			
020 00 195 4	Schiffchen kpl.	J5, L1	077 11 024 3	Fadenl.-Arm	B15	992 00 846 7	Zyl.-Schraube	B10			
020 00 196 0	Spule	L3	077 11 025 0	Abschl.-Stück	A15	992 00 863 6	Randelmutter	B1, A4			
020 00 197 0	Treiber	L7	077 11 026 0	Rohr	L15, F16	992 00 977 0	Li.-Zyl.-Schraube	B2			
020 00 198 0	Schiffchenbahn	L7	077 11 027 0	Ose	B14	992 01 010 7	Senkschraube	L14			
020 00 199 0	Schiffchenb.-Deckel	L5				992 01 046 7	Zyl.-Schraube	E1, F5			
020 00 200 0	Treiberwelle	J7	200 02 010 0	Unterlegscheibe	J12	992 01 114 0	Li.-Zyl.-Schraube	F1			
020 00 200 4	Treiberwelle	J7				992 01 121 0	Spannungsbolzen	B4			
020 00 202 0	Spulerrad	F11	396 11 020 4	Garnständer	H15	992 01 129 0	Rollenbolzen	L2			
020 00 206 0	Stoffdr.-Stange	F4				992 01 129 4	Rollenbolzen	L2			
020 00 210 0	Nadelstange	G2	990 12 012 3	Ketttriemen	A13	992 01 130 7	6kt.-Mutter	M2			
020 00 211 0	Ausdruckkloben	H10	990 24 005 3	Muffe	F16	992 01 170 0	Spannungsbolzen	A2			
020 00 212 3	Ausdruckhebel	G10	990 81 000 1	Hakenschlüssel	H13	992 01 274 0	Stift	C4			
020 00 216 0	Fadensp.-Rolle	B1	990 81 000 2	Schlüssel	J13	992 01 418 0	Bolzen	C4			
020 00 217 0	Scheibe	A2	990 81 001 1	Schraubenzieher	H13	992 01 430 0	Rollenbolzen	C1			
020 00 219 0	Gleitstein	K10	990 81 001 9	Plastikrolle	D13	992 01 431 0	Rollenbolzen	D1			
020 00 219 4	Gleitstein	K10	990 81 003 8	Zubehör-Kasten	D13	992 01 432 0	Rolle	C1, D1			
020 00 224 0	Schaukelw.-Achse	K11	990 81 006 1	Schraubenzieher	H13	992 01 433 0	Halsschraube	B6			
020 00 227 0	Drehfeder	G11				992 01 434 0	Gleitstein	B7			
020 00 228 0	Drehfeder	G12	992 00 016 7	Li.-Zyl.-Schraube	D9	992 01 484 0	Halbrd.-Schraube	L4			
020 00 230 3	Stellring	K8	992 00 017 7	Senkschraube	D4	992 01 485 0	Halbrd.-Schraube	L4			
020 00 281 0	Transporteur	J3	992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	F2	992 01 486 0	Kegelstift	J4			
020 00 285 0	Stichst.-Knopf	G10	992 00 043 0	Madenschraube	C1, O6	992 01 493 7	Zyl.-Schraube	L5			
020 00 305 0	Nadelstg.-Gelenk	D3	992 00 060 7	Li.-Zyl.-Schraube	E11	992 02 236 0	Zyl.-Schraube	C4			
020 00 306 0	Blattfeder	A7	992 00 086 7	Li.-Zyl.-Schraube	F4, E5	992 02 247 0	Regelschraube	L11			
020 00 306 4	Blattfeder	A7	992 00 102 0	Kegelstift	K9	992 02 270 0	Zyl.-Schraube	K10			
020 00 308 0	Schwinge	K11	992 00 111 3	Gew.-Stift	H10						
020 00 309 4	Schwinge	K11	992 00 123 0	Li.-Senkschraube	B9	993 06 162 8	Zyl.-Schraube	B15, H15			
020 00 310 0	Stellhülse	L9	992 00 129 0	Kegelstift	D4, K9	993 13 046 0	Spilint	C4			
020 00 322 0	Stichplatte	H4	992 00 162 0	Halbrd.-Schraube	J4	993 19 040 7	Scheibe	L14			
020 00 333 0	Gew.-Stift	F9	992 00 183 0	Gew.-Stift	B10	993 19 046 7	Scheibe	M15			

Benennung	Teil-Nr.	Benennung	13	14	15	16
						
			13	14	15	16